



ACUO 908

小型数字广播直播调音台



特点:

8 路立体声双通道:

平衡Micro和line、数字AES/EBU、USB音频GPI/O联动
8路100MM行程推子A/B通道选择、3段输入音量分开控制
内置 USB 输入接口、PC 直接连接、无需使用专业声卡
内置数模、模数转换,可同时输出数字和模拟信号

输入通道:

4路麦克输入 (MIC1,...,MIC4)
8路立体声线路 (LIN1,.....LIN8)
2路数字信号 (DIG1, DIG2)
2路USB信号 (USB1, USB2)


输入通道分配 (A/B 切换)

推子 1	: MIC1 / LINE1	模块1	麦克/线路
推子 2	: MIC2 / LINE2	模块2	麦克/线路
推子 3	: MIC3 / LINE3	模块3	麦克/线路
推子 4	: MIC4 / LINE4	模块4	麦克/线路
推子 5	: DIG1 / LINE5	模块5	数字/线路
推子 6	: DIG2 / LINE6	模块6	数字/线路
推子 7	: USB1 / LINE7	模块7	USB/线路
推子 8	: USB2 / LINE8	模块8	USB/线路

输出通道:

PGM, UTL 模拟输出: XLR 卡侬
PGM, UTL 数字输出: RJ45 网口
Control Room : RJ45 网口
Control Studio : RJ45 网口
Mute C. Studio : RJ45 网口
Headphone : 6.35 耳机

后部视图




话筒输入:




- 1 脚: 话筒 XLR 接地
- 2 脚: 话筒 XLR +
- 3 脚: 话筒 XLR -

模拟线路输入 LIN
数字线路输入 IN DIG

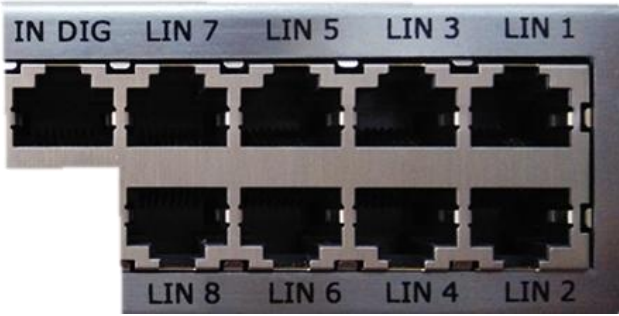


模拟立体声输入

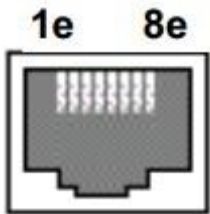


- 1: L 路模拟+
- 2: L 路模拟-
- 3: R 路模拟+
- 4: 接地
- 5: 接地
- 6: R 路模拟-
- 7、8 线路悬空

数字输入（一个接口输入 2 路数字信号）

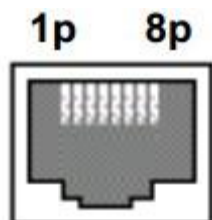


- 1: 数字输入 1+
- 2: 数字输入 1-
- 3: 数字输入 2+
- 4: 接地
- 5: 接地
- 6: 数字输入 2-
- 7、8 线路悬空

内置电话模块

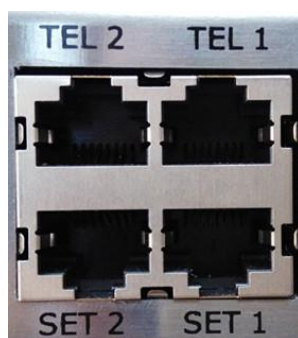

SET: 电话机接入
TEL: 电话线路接入

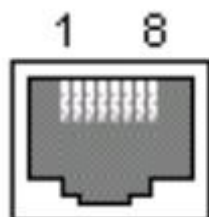


- 4: 电话线+
- 5: 电话线-
- 未标注线路悬空

PGM/UTL 输出接口



- 1 脚：卡侬 XLR 接地
- 2 脚：卡侬 XLR +
- 3 脚：卡侬 XLR -

输出接口

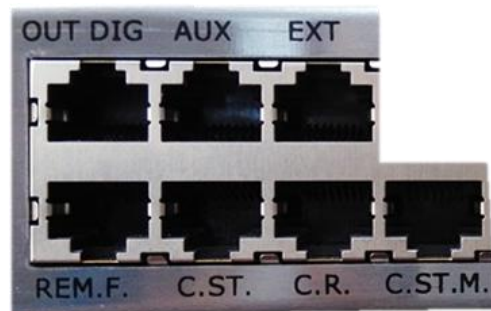

- AUX: AUX 输出
- OUT DIG: 数字输出 (2 路)
- EXT: 外接音频输入
- REM.F 外接控制盒接口 (选配件)
- C. ST. 控制室监听
- C. R. 直播室监听 (可设推子静音)
- C. ST. M. 导播室监听 (可设推子静音)



- 12V: 电源适配器接口
- Logic I/O: 外部设备联动接口


Remote: 电脑软件控制接口（可程序控制调音台和刷机）

USB: 电脑 USB 对接接口（相当于电脑 USB 声卡）

正面图



主屏显示:

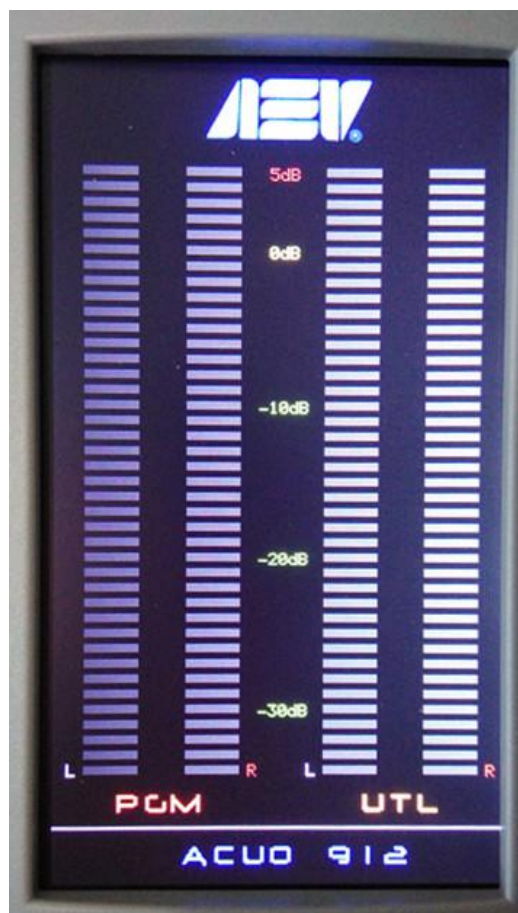


左侧音柱：PGM 输出幅度显现
右侧音柱：辅助输出幅度显示（可选）

主屏菜单：



- . 按钮红色灯亮，表示主屏右侧音柱显示当前通道音频幅度（EXT、UTL、AUX）
- . 按键左右旋转调节监听耳机音量（HD LEV）-90db ... +8db
- . 按钮向下按循环调节：
 - 1：CR LEV 直播室监听幅度 -90db ... +8db
 - 2：STM LEV 导播室监听幅度 -90db ... +8db
 - 3：PGM LEV 主输出幅度 -12db ... +12db
 - 4：UTL LEV 辅助输出幅度 -12db ... +12db
 - 5：AUX LEV 辅助输出幅度 -12db ... +12db
 - 6：EXT LEV 外接信号幅度 -12db ... +12db
 - 7：CUEINTLOCK 预听锁
 - 8：D.PGM SR 数字主输出采样率 32K ... 96K
 - 9：D.UTL SR 数字辅助输出采样率 32K ... 96K
 - 10：GPI01 联动通道选择
 - 11：GPI02 联动通道选择
 - 12：GPI03 联动通道选择
 - 13：软件版本

GP I/O 联动接线图（外接设备需要支持 GP I/O）

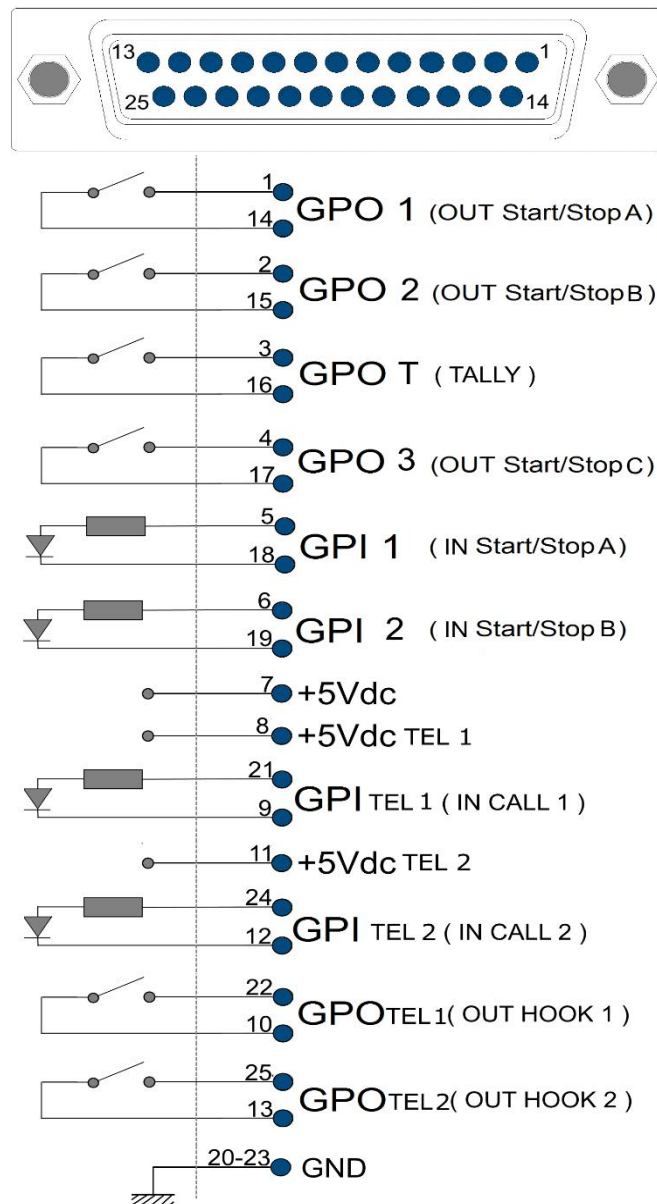

直播室和导播室监听：



C. STUDIO 导播室

C. ROOM 直播室

EXT、PGM、UTL、AUX 选择任一通道到当前房间输出

CUE 预听灯亮：C.STUDIO 音源不能选择，C.ROOM 当前通道灯闪烁

TB 对讲按钮，需要选配件支持

内置电话通道



TEL1 TEL2: 电话线路 1 和 2

HOOK 电话接听键 来电时闪烁

STBY 电话静音，让当前电话处于等待状态

TX+ 电话到调音台音量增加

TX- 电话到调音台音量减小

RX+ 调音台到电话音量增加

RX- 调音台到电话音量减小

PGM、UTL、AUX 当前通道输出到输出总线，可全部同时勾选。

CUE 来电预听

通道设置:



外部控制盒（选装件）



LCD 1: MIC、DIG、USB

LCD 2: LIN

A/B 切换，仅推子关闭时可选，选择当前通道音源

LCD 4: PGM

LCD 5: UTL

LCD 6: AUX

选择当前通道的输出总线，建议全部选择。

LCD 6: CUE 当前通道预听

START 灯：当前通道开启指示

通道旋钮菜单：

直接旋转调节当前通道输入电平大小 VOL: -12db ... +12db
向下按压

- 1: BAL 左右路平衡调节 0 ... +12db
- 2: TRE 高音调节 -12db ... +12db
- 3: MID 中音调节 -12db ... +12db
- 4: BAS 低音调节 -12db ... +12db
- 5: PTEL 当前通道输出到电话 ON/OFF
- 6: STCR 当前通道外接控制盒控制 ON/OFF (需要选装件)
- 7: PGM 当前通道开启外部控制是选项 SPE/MUS (需要选装件)
- 8: CRMU 当前通道开启直播室推子静音 ON/OFF
- 9: STMU 当前通道开启导播室推子静音 ON/OFF
- 10: TALLY 当前通道开启外部联动 GP I/O
- 11: TBST 当前通道开启对讲功能 (需要选装件)
- 12: PHAN 当前通道开启幻象电源 (仅针对 MIC 通道)

部分通道菜单注释：

PTEL: 私人电话开关

STCR OFF 状态，外部控制盒仅 TB 对讲功能可用

STCR ON 状态 外部控制盒可控制当前通达的音量或者开关

当 STCR ON 状态时：PGM SPE 表示外接控制盒可以直接控制当前通道的 PGM 输出开或者关，PGM MUS 表示外接控制盒可以使用推子控制当前通道的 PGM 输出音量大小。